


Klebereinigung aus PVC-U

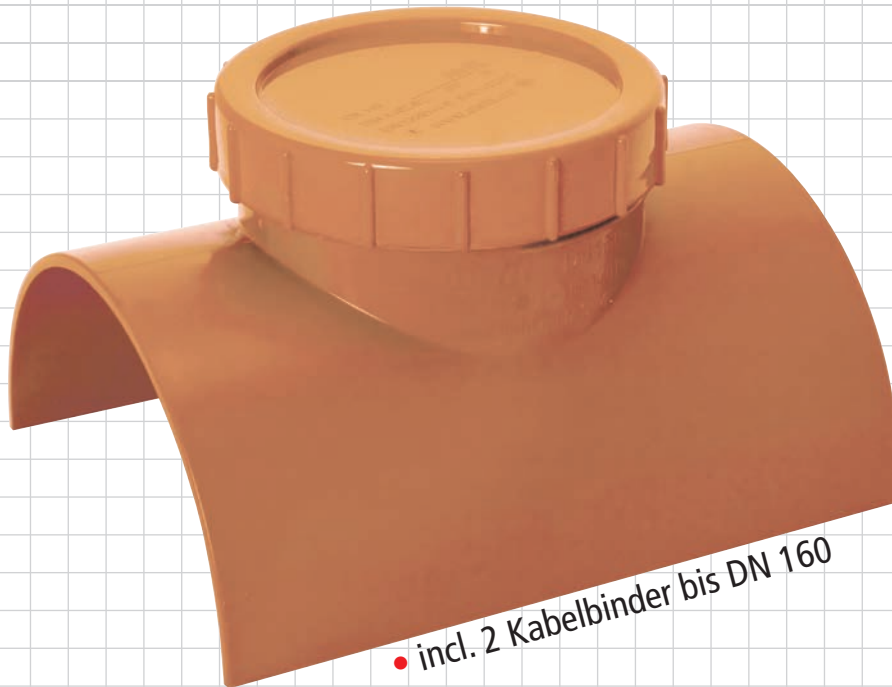

• incl. 2 Kabelbinder bis DN 160

Klebereinigung

- DN 125 BL 210 Art. Nr. 12500KR
- DN 160 BL 210 Art. Nr. 16000KR

Zubehör:
Kreisschneider Ø 110 mm

Art. Nr. 20110KS

BL = Baulänge in mm

Klebereinigung

- DN 200 BL 323 Art. Nr. 20010KR
- DN 250 BL 319 Art. Nr. 25000KR
- DN 315 BL 319 Art. Nr. 31500KR
- DN 400 BL 320 Art. Nr. 40000KR

Zubehör:
Kreisschneider Ø 152 mm

Art. Nr. 21152KS



Klebeset Art. Nr. 10000KS aus:
 • PVC-U Kleber 125 ml • PVC-U Reiniger 125 ml • Tücher
 EN 14814 - EN 14680, auch geeignet für PVC-U Druckrohrleitungen. CE

Montageanleitung für
Klebereinigungen:



1

• Loch bohren.



2

• Entgarnen.



4

Zubehör: 10000KS


!!! Auf dem Klebefitting einen dicken Klebestrang auftragen ca. 4 mm.



5

Trocknungszeit mind. 20 Min.

Klebefitting auf Rohrleitung ausrichten, andrücken und mit beiliegenden Kabelbindern fixieren (Montagehilfe). Überschüssigen Kleber entfernen.

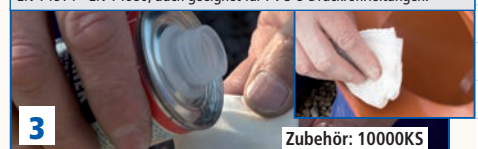

3

Zubehör: 10000KS

• Rohr und Fitting mit PVC-U-Reiniger reinigen.



6

Bitte die Hinweise des Kleberherstellers beachten.

Änderungen vorbehalten, Weitere Produkte in Vorbereitung - Abbildungen können vom Original abweichen.